

2. 车辆图示


本章展示车辆各部件名称及控制系统位置分布。

i 信息

- 这些图示仅供参考。实际形状可能与图示不同。
- 根据车辆上应用功能的不同，提供的信息有所不同。


外装总揽 (前视图).....	2-2
外装总揽 (后视图).....	2-3
内装总揽	2-4
中央控制台总揽.....	2-5
方向盘控制总揽.....	2-7
发动机舱总揽	2-8

外装总揽（前视图）

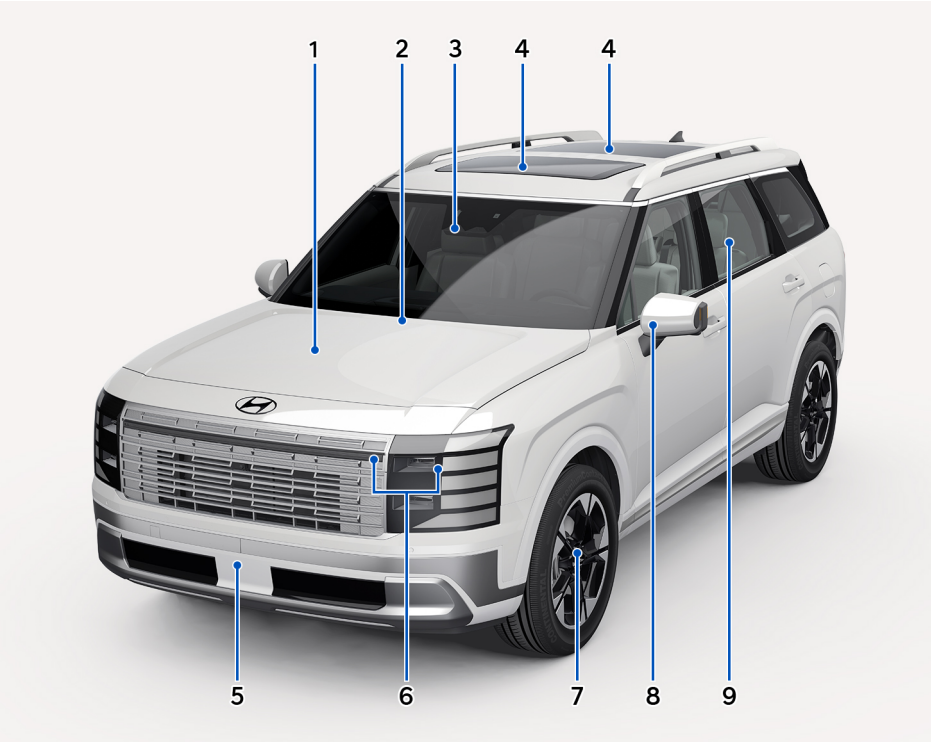


(1) 机舱盖	5-42
(2) 前挡风玻璃雨刮器片	5-65/9-20
(3) 前视摄像头	7-83
(4) 天窗	5-39
(5) 前雷达传感器	7-83
(6) 前灯/大灯	5-54/9-49
(7) 轮圈和轮胎	9-24
(8) 外后视镜	5-34
(9) 门窗	5-36

外装总揽（后视图）

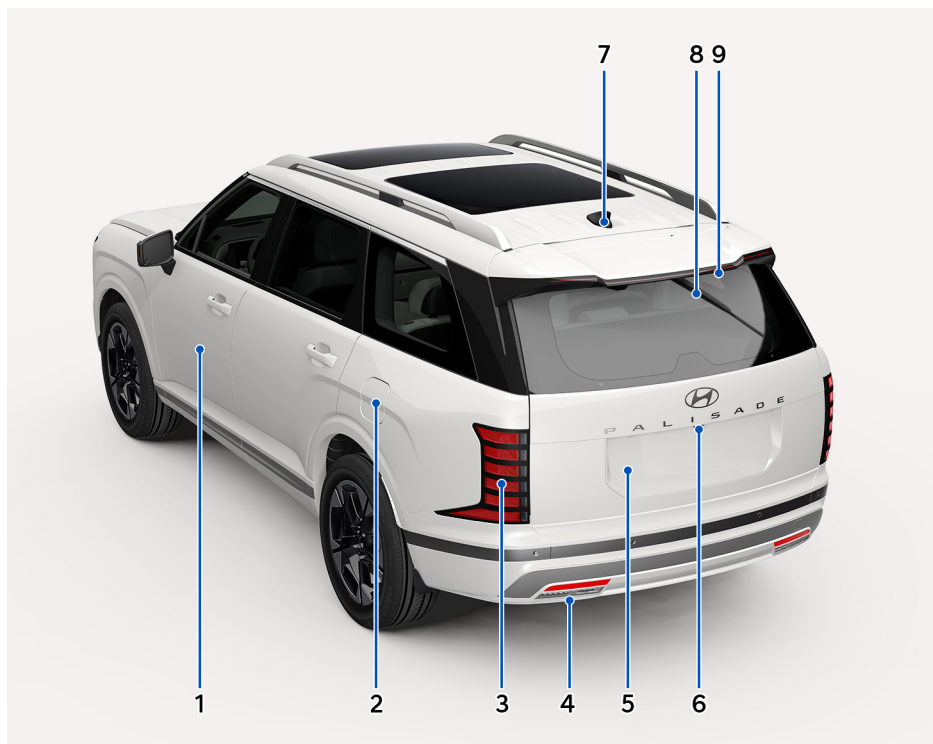


(1) 车门	5-18
(2) 燃油加油口门	6-15
(3) 后组合灯	5-54/9-49
(4) 倒车灯	9-49
(5) 后备箱门	5-43/5-45/5-49
(6) 后视广角摄像头	7-83
(7) 天线	5-98
(8) 后窗雨刮器片	9-21
(9) 高位制动灯	9-49

内装总揽

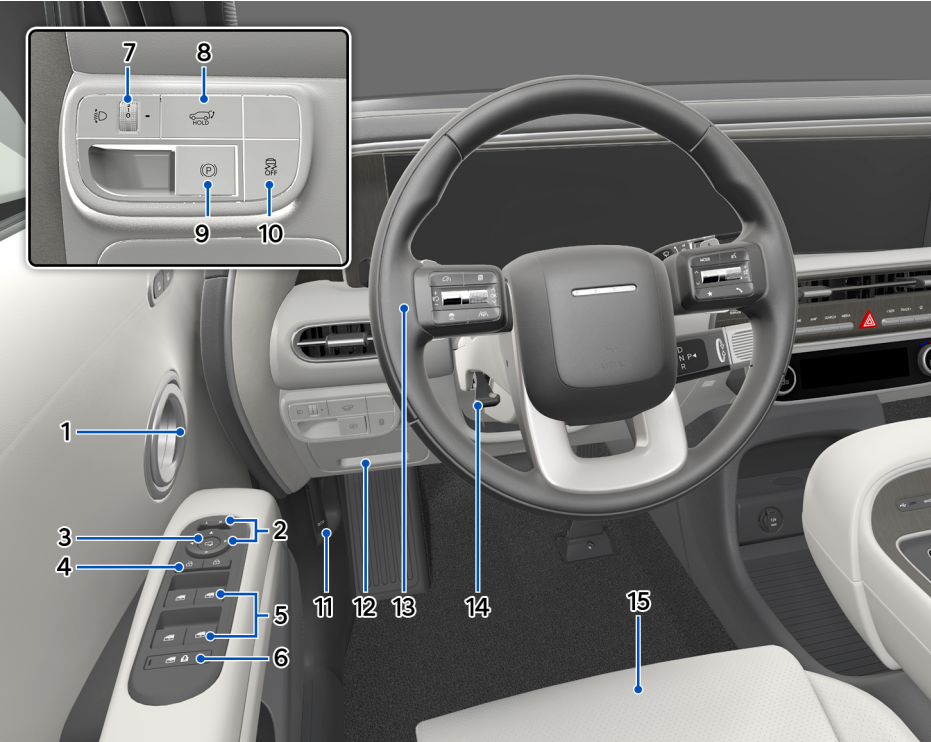

(1) 车门内侧手柄	5-19
(2) 外后视镜控制开关	5-34
(3) 外后视镜折叠/展开按钮	5-35
(4) 中央控制门锁闭锁/开锁按钮	5-20
(5) 电动门窗开关	5-36
(6) 电动门窗锁止按钮、电动儿童安全锁按钮	5-37/5-22
(7) 大灯水平调整装置	5-57
(8) 后备箱门打开按钮	5-45/5-49
(9) 电控驻车制动器(EPB)开关	6-27
(10) 电子稳定控制关闭(ESC OFF)按钮	6-32
(11) 机舱盖释放杆	5-42
(12) 车内保险丝	9-31
(13) 方向盘	5-26
(14) 方向盘倾斜/伸缩操纵杆	5-27
(15) 座椅	3-4

中央控制台总揽

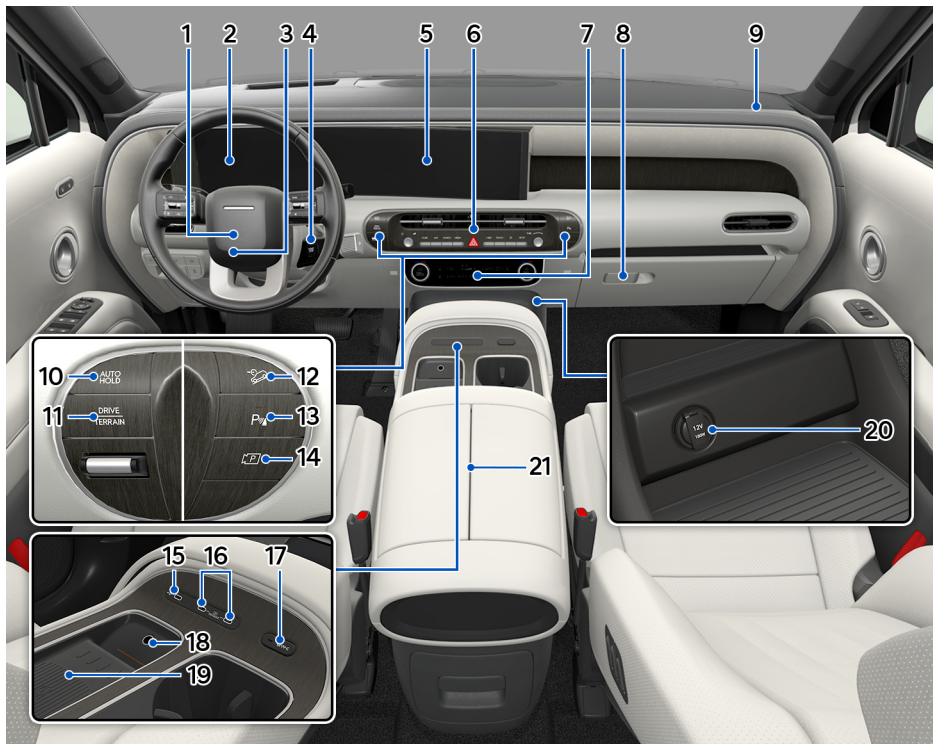

(1) 喇叭	5-29
(2) 仪表盘	4-2
(3) 驾驶位正面气囊	3-61
(4) 发动机起动/停止按钮	6-16
(5) 信息娱乐系统	5-97
(6) 危险警告灯开关	8-2
(7) 自动暖风&空调控制系统	5-68
(8) 手套箱	5-85
(9) 副驾驶正面气囊	3-61
(10) 自动驻车(AUTO HOLD)按钮	6-30
(11) 地形模式、驾驶模式集成控制系统	6-43/6-45
(12) 下坡制动控制(DBC)按钮	6-36
(13) 泊车安全按钮	7-69/7-73
(14) 泊车/影像模式按钮	7-59/7-62
(15) USB接口	5-100

(16)100W USB充电接口5-90

(17)UV-C灭菌器系统.....5-87


(18)指纹认证系统.....5-16

(19)智能手机无线充电系统5-93

(20)电源插座5-89

(21)中央控制台储存箱.....5-85

方向盘控制总揽

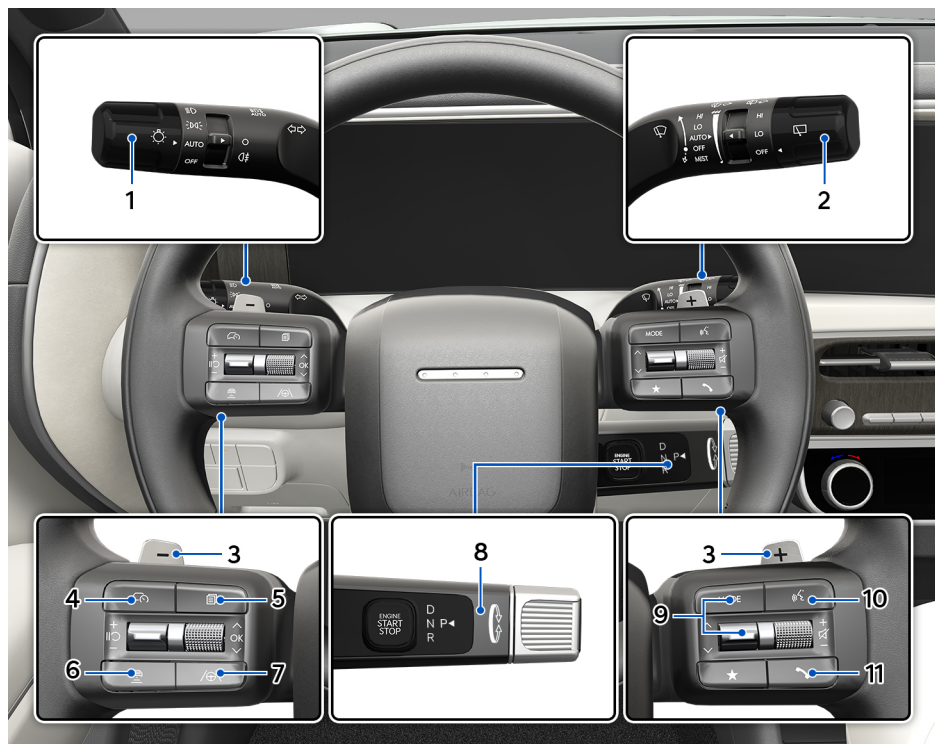

(1) 灯光控制杆.....	5-54
(2) 雨刮器和喷水器控制杆.....	5-65
(3) 拨片换档开关	6-25
(4) 驾驶辅助按钮	7-38
(5) 仪表盘显示器控制按钮	4-26
(6) 车距设置按钮	7-39
(7) 车道驾驶辅助按钮	7-18
(8) 转动式换档旋钮	6-20
(9) 方向盘上音响控制	5-99
(10)语音识别按钮	5-101
(11)Bluetooth®免提电话按钮.....	5-100

发动机舱总揽

详细信息请参考 “发动机舱” 部分。